




ПАСПОРТ

Комплект мебели для прихожей - ВИЗИТ-3

Изделие - Прихожая (ПВ3-2)

ДЕТАЛИ

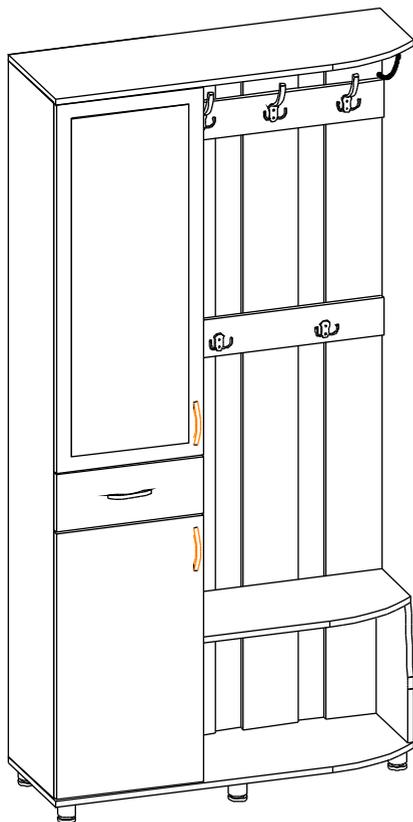

1	Щит горизонтальный нижний	1000x352 мм	1 шт.
2	Щит горизонтальный верхний	1000x352 мм	1 шт.
3	Щит горизонтальный средний	600x314 мм	1 шт.
4	Боковая стенка пенала левая	1868x330 мм	1 шт.
5	Боковая стенка пенала правая	1868x330 мм	1 шт.
6	Боковая стенка правая	368x234 мм	1 шт.
7	Полка стяжная	368x330 мм	1 шт.
8	Полка	365x330 мм	3 шт.
9	Дверь нижняя	714x396 мм	1 шт.
10	Дверь верхняя	988x396 мм	1 шт.
11	Планка основная	100x599 мм	2 шт.
12	Вертикальная рейка 1	1868x150 мм	2 шт.
13	Вертикальная рейка 2	1868x150 мм	1 шт.
14	Фасад ящика	153x396 мм	1 шт.
15	Боковина ящика левая	300x113 мм	1 шт.
16	Боковина ящика правая	300x113 мм	1 шт.
17	Задняя стенка ящика	310x113 мм	1 шт.
18	Задняя стенка пенала (4 мм)	1897x397 мм	1 шт.
19	Дно ящика (4 мм)	324x298 мм	1 шт.
20	Зеркало (4 мм)	908x316 мм	1 шт.

Габаритные размеры
1000x350x1950 мм.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборку изделия производить на ровной и чистой поверхности!

1. Сборка основного модуля.

С помощью крестовой отвертки установить винты эксцентриков (А) в отверстия горизонтального щита (3) и боковых стенок пенала (4) и (5). Установить эксцентрики (Б) и шканты (И) в отверстия полки стяжной (7) и боковой стенки (6) согласно схеме сборки (рис. 1, рис.2).

С помощью евровинтов (Н) закрепляем ходовые планки из комплекта направляющих для ящика (Р) на боковые стенки пенала (4) и (5). Устанавливаем полкодержатели (Ж) в отверстия в боковых стенках (4) и (5).

Дальнейшую сборку рекомендуется производить на полу разместив детали торцевыми поверхностями вниз.

А	ШТОК ЭКСЦЕНТРИКА		7 ШТ.
Б	ЭКСЦЕНТРИК		7 ШТ.
В	ЗАГЛУШКА ЭКСЦЕНТРИКА		7 ШТ.
Г	ОПОРА МЕБЕЛЬНАЯ		6 ШТ.
Д	САМОРЕЗ 4Х25		6 ШТ.
Е	ПЕТЛЯ МЕБЕЛЬНАЯ		4 ШТ.
Ж	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ		12 ШТ.
З	РУЧКА МЕБЕЛЬНАЯ		3 ШТ.
И	ШКАНТ 8Х30		8 ШТ.
Й	ГВОЗДЬ 1Х20		44 ШТ.
К	САМОРЕЗ 3,5Х16		20 ШТ.
Л	ВИНТ М4Х20		8 ШТ.
Н	ЕВРОВИНТ 6,3Х13		12 ШТ.
П	КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ		1 ШТ.
Р	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ЯЩИКОВ		1 К-Т
С	КОНФИРМАТ 7Х50		25 ШТ.
Т	ЗАГЛУШКА КОНФИРМАТА		25 ШТ.
У	САМОРЕЗ 3,5Х12		10 ШТ.
Х	КРЮЧОК МЕБЕЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ		3 ШТ.
Ц	КРЮЧОК МЕБЕЛЬНЫЙ МАЛЫЙ		2 ШТ.
Ч	КРОНШТЕЙН FD015		1 ШТ.

Соединить боковую стенку (6) с горизонтальным щитом (3) и затянуть эксцентрик (Б) , вращая его по ходу часовой стрелки.

С помощью конфирматов (С) через сквозные отверстия крепим полученную конструкцию к боковой стенке (5) затягивая конфирматы ключом (П) по часовой стрелке .

Присоединить полку стяжную (7) к полученной конструкции и боковой стенке (4). Затянуть эксцентрики (Б) на полке (7) , вращая их по ходу часовой стрелки.

Присоединить горизонтальные щиты (1), (2) и вертикальные рейки (12),(13) к полученной конструкции и затянуть конфирматы (С) , вращая их по ходу часовой стрелки ключом (П).

Во все эксцентрики и шляпки конфирматов установить заглушки (В) и (Т).

Закрепить при помощи винта (Л) кронштейн (Ч) к горизонтальному щиту верхнему (2). В отверстия горизонтального щита (1) установить опоры мебельные (Г).

Поднять и поставить полученный модуль на опоры. Закрепить конфирматами (С) через сквозные отверстия в вертикальных рейках (12) и (13) горизонтальный щит (3) . Планки основные (11) закрепить с помощью саморезов (Д) согласно схеме на Рис. 2. Закрепить кронштейн (Ч) винтом (Л) к вертикальной рейке (13).

Заднюю стенку (18) при помощи гвоздей (Й) закрепить по периметру к боковым стенкам пенала (4),(5) и горизонтальным щитам (1), (2) согласно схеме на Рис.4.

Мебельные крючки (Х) и (Ц) закрепить на планках основных (11) саморезами (К) (рис.1). Установить петли (Е) в отверстия дверей (9) и (10) и закрепить саморезами (К) (рис.5). Ручку (З) закрепить на дверях (9) и (10) винтами (Л) . Двери (9) и (10) закрепить евровинтами (Н) к боковой стенке (4). Полки (8) установить на полкодержатели(Ж) .

После сборки не должно быть зазоров между панелями, при необходимости устранения зазоров более надёжно заверните эксцентрики (Б). Отрегулировать положение дверей можно с помощью регулировочных винтов петли (Е)

НАЗНАЧЕНИЕ

Наборы корпусной мебели предназначены для оборудования бытовых помещений.

ПОСТАВКА

Комплект мебели для прихожей **ВИЗИТ-3(ПВ3-2)** поставляется в разобранном виде.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и внешний вид изделий.

Схемы сборки

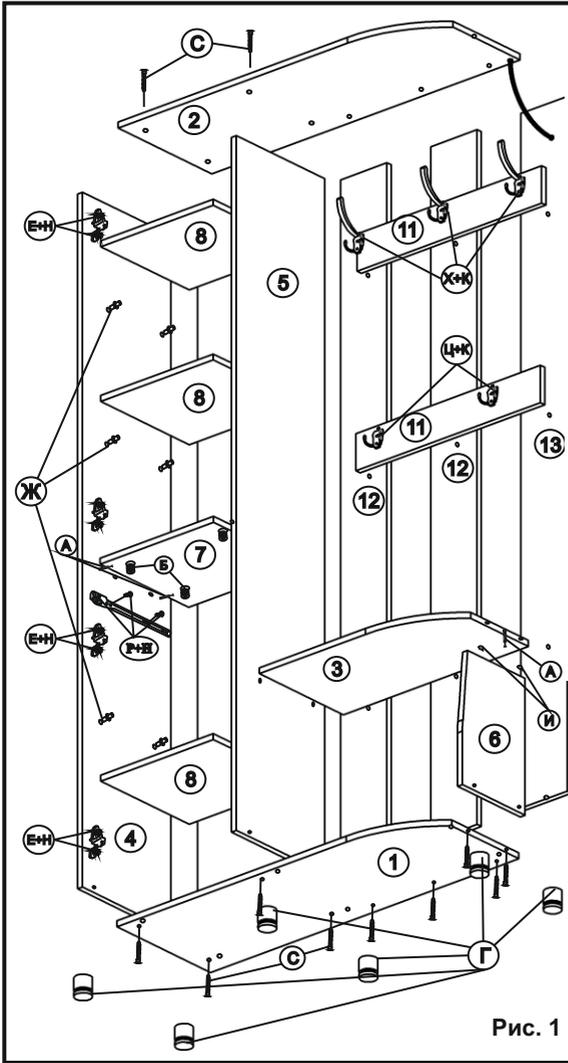


Рис. 1

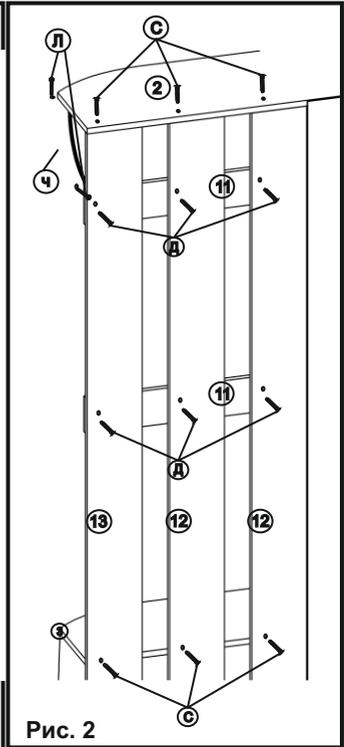


Рис. 2

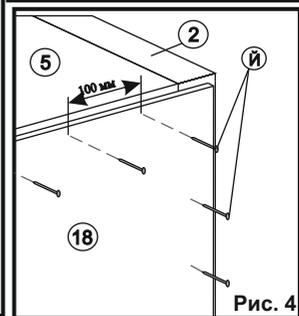


Рис. 4

2. Сборка ящика .

В боковые стенки ящика (15) и (16) установить эксцентрики (Б) и шканти (И). Соединить заднюю стенку (19) с боковыми стенками (15) и (16) при помощи конфирматов (С) как показано на рис. 3. В пазы соединенных деталей установить дно ящика (19). Положить ящик на ровную чистую поверхность вверх дном. С помощью саморезов (У) установить на боковины ящика (15,16) направляющие (Р) как показано на рис.3 .

В отверстия фасада (14) установить винты эксцентриков (А). Присоединить к ранее полученной конструкции фасад ящика (14) так, чтобы дно ящика попало в паз фасада. Затянуть эксцентрики (Б) на боковых стенках ящика (15,16). Во все эксцентрики (Б) и конфирматы (С) установить заглушки (В) и (Т) .

На фасад (14) установить ручку (3) при помощи винтов (Л).
Закатить полученный ящик на направляющие в пенал .

