

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ**

**Система модулей для кухни**  
**ШНУ 850x850**

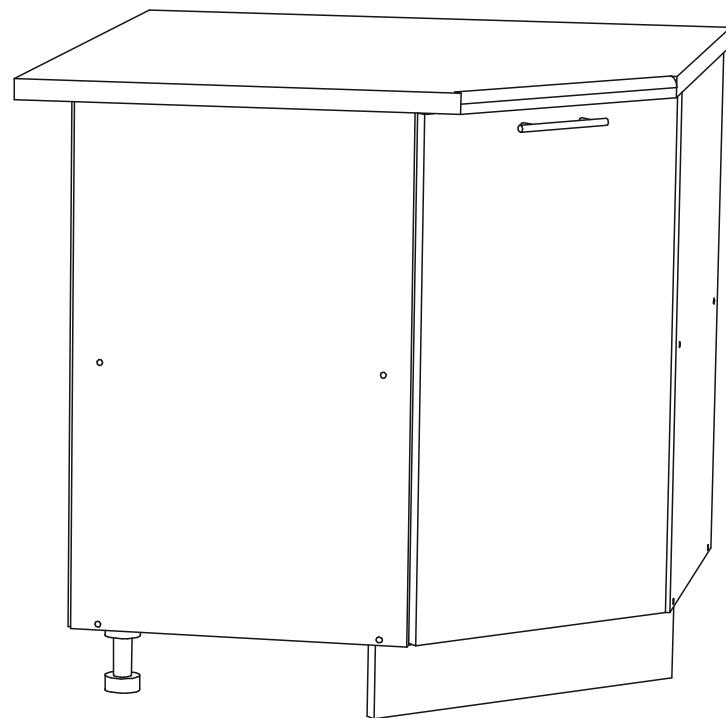

Произведено  
Россия ООО «Стендмебель»  
440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-53  
8 (8412) 99-08-53

## Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### Габаритные размеры:

Высота (мм): -      Глубина(мм): -      Ширина(мм): -


## **Комплектация фурнитурой**

### **ШНУ 850x850**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля угловая 45А	9	шт.
	Ручка 96 мм	1	шт.
	Опора	5	шт.
	Клипса	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	10	шт.
	Шуруп 3,5x16	45	шт.
	Шкант	4	шт.
	Гвоздь	60	шт.
	Заглушка на евровинт	8	шт.
	Межсекционная стяжка	2	шт.
	Уголок 20x20	5	шт.


**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

ШНУ 850x850

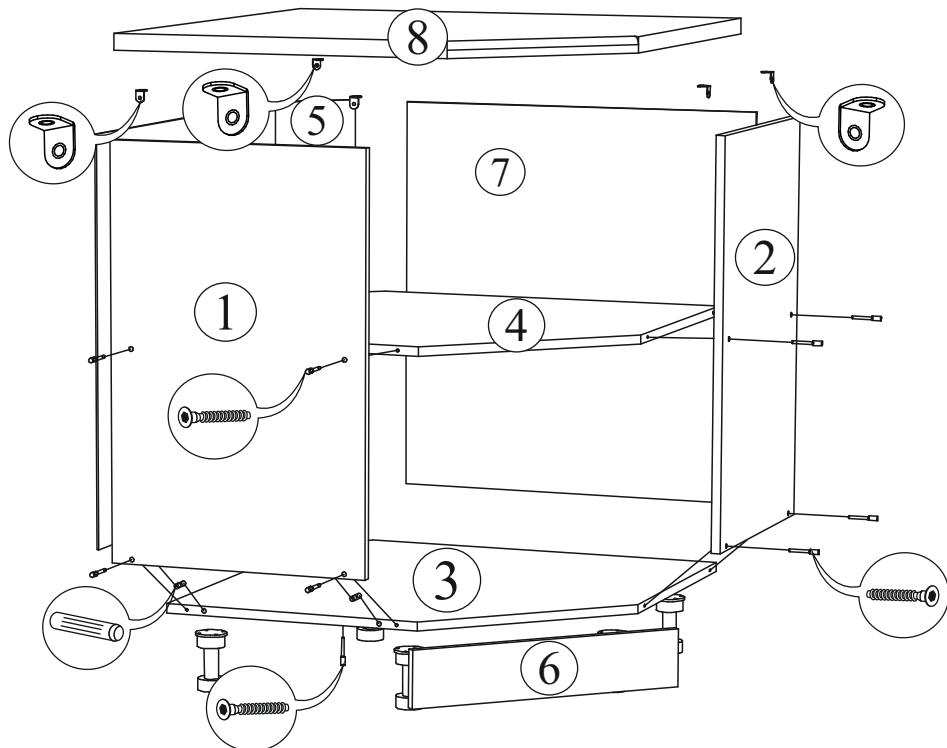


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый	716	458	1
2	Бок правый	716	458	1
3	Вязка	752	752	1
4	Вязка	752	752	1
5	Планка	700	160	1
6	Цоколь	100	498	1
7	ЛДВП	714	670	2
8	Столешница 28 мм	850	850	1
9	Створка	712	416	1


Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

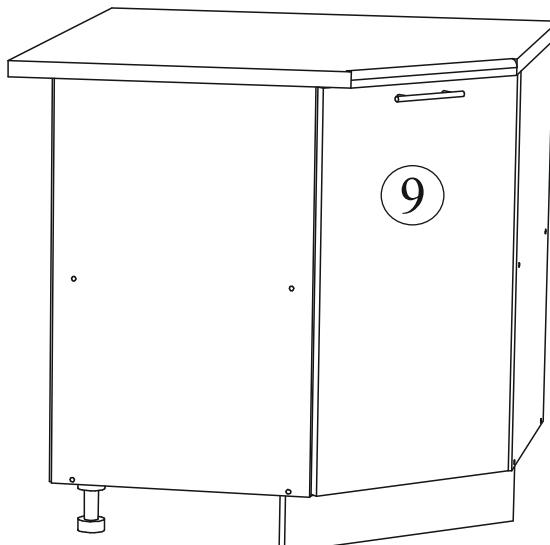

Крепление ножки к цоколю

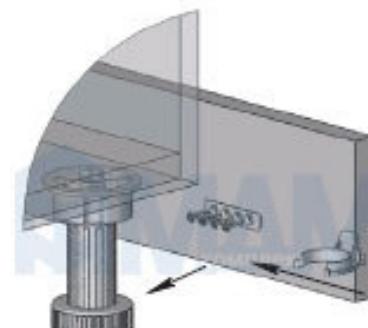

### !!! ВНИМАНИЕ !!!

Столешницу крепить с помощью уголков 20x20 и саморезов 3,5x16 мм.

В модуль ШНУ 850x850 можно установить мойку. Для этого при сборке не устанавливать среднюю вязку (деталь № 4) и ЛДВП (детали № 7).

После сборки корпуса и установки его в нужном месте, рекомендуем стянуть его с рядом стоящими модулями с помощью межсекционными стяжками.